


〈取扱説明書〉 散水デジタルタイマー SDT-1

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。なお、お読みになった後も取扱説明書は、大切に保管してください。

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みになり内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

部品説明

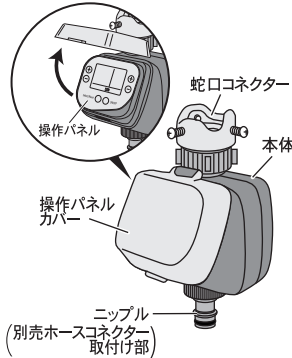

操作パネルの見方・機能説明

※操作パネルは5分で自動消灯します。どれかボタンを押すと再び点灯します。

●電池残量 多 → 少 0

●時計表示/通水開始時刻・通水間隔・通水し続ける時間の設定

●通水/止水表示
止水 ← → 通水

設定時間外に
手動で通水する場合

●手動通水
・タイマーの設定時間外でも押すだけで通水できます。
※手動通水は60秒間通水します。
60秒以上通水する場合
…右の⊕を押して延長してください。
手動で止水する場合
…【ON/OFF】を押すと止水します。

雨などで、タイマーを一時的に解除する場合

●タイマーON/OFF
長押しでタイマーの一時的解除ができます。もう一度押すと元に戻ります。
※解除中はRSと表示されます。

●各種時間の調整

●設定開始/決定
長押しで設定リセット

CT…現在時刻 FREQUENCY…通水間隔
ST…通水開始時刻 RUN TIME…通水し続ける時間
RS…タイマー一時解除状態 Sec…秒 Min…分 HR…時間 DAYS…日数

1 乾電池(別売)の入れ方

① 本体

②

③

※乾電池は最寄りのホームセンターなどで買い求めください。

※コードは電池の上へ載せ電池カバーの外へ出ないようにしてください。

③図の通り、9V角型アルカリ乾電池(別売)を電池スナップへ取り付け電池ケースへ入れます。再び電池カバーを開けて本体へ取り付けてください。

2 蛇口・散水器具(別売)の取付け方

① 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うように、ゴムパッキンの穴にまわしながら奥まで押し込んでください。
水をつけ回しながらねじ込み入りやすくなります。
※ゴムパッキンの穴は小さめになっていますが蛇口の先端を奥まで差し込むことで広がります。

② 3本のねじを均等に締めてください。

③ 散水器具(別売)を接続する際はホースコネクタ(別売)を、ニップルに「カチッ」と音がするまで↑の方向に差し込んでください。

※適合蛇口をよくお確かめのう取り付けてください。

3 設定方法

① 設定開始

② 現在時刻の設定

③ 通水開始時刻の設定

④ 通水間隔 通水し続ける時間の設定

こんな機能もあります

設定完了後
【通水間隔】【通水し続ける時間】だけを変更する場合
①～③をせず④の⊕を押すだけで変更できます。
※数秒で自動決定し時計表示に戻りますので【Select/Reset】は押さなくても大丈夫です。

●左の⊕ ⊖で【通水間隔】を設定します。押し続けるとMin(分)・HR(時間)・DAYS(日数)が切り替わります。
●右の⊕ ⊖で【通水し続ける時間】を設定します。押し続けるとSec(秒)・Min(分)・HR(時間)が切り替わります。
両方を調整すると数字の点滅が止まります。数秒間操作が無いと自動で決定して時計表示に切り替わり設定完了です。△【Select/Reset】は押さないでください。
どちらか片方でも調整しなかった場合、数字が点滅し続けます。調整せずに決定したい場合は【Select/Reset】で決定してください。(数秒で時計表示に切り替わります。)

※1時間以上は1時間単位、1日以上は日数単位の設定になります。
※【通水し続ける時間】は【通水間隔】より長い時間には設定できません。

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 室内での使用、飲料用や業務用、飼育用としての使用はおやめください。
- △ 本品は園芸・散水用です。水道水以外は使用しないでください。
- △ ねじの締めすぎにご注意ください。製品および蛇口の破損の原因となります。
- △ 洗剤・シンナー・ワックス・ベンジン等は使用しないでください。
- △ 本製品に衝撃を与えないでください。
- △ 水圧による水漏れ・破損防止の為、長期間使用しない場合は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
- △ 冬期は凍結による破損防止の為、本体及び接続した散水器具内の水を抜いて、使用しないでください。
- △ 製品付属のゴムパッキンやリングは水漏れを防ぐためのものです。紛失しないようご注意ください。
- △ 全自動洗濯機・食器洗い機などの自動で給排水をする機器には使用しないでください。
- △ 蛇口の種類によっては一部取り付けられない蛇口がありますのでご注意ください。
- △ 変形するおそれがありますので、65℃以上のお湯で使用しないでください。
- △ 本製品を分解しないでください。
- △ 乾電池は新品9V角型アルカリ乾電池を使用してください。古い乾電池では正常に動作しない場合があります。
- △ 電池残量が少なくなっている場合はすぐに交換してください。電池が切れる瞬間にタイマーで通水が始まる。蛇口を手で閉めるまで通水し続ける場合があります。
- △ 乾電池は使用頻度に関わらず1年経過したら新品と交換してください。
- △ 本体から操作パネルを取り外す際は、内部に水がかからないよう注意してください。

タイマーの設定例

毎朝7時に、10分間通水する場合

毎朝6時と毎晩6時に、30秒通水する場合

3日に1回、夕方4時15分に、20分間通水する場合

製品仕様

寸法:(約)幅9×奥行9.5×高さ17.5cm
材質:ABS 重量:(約)300g

適合蛇口

横水栓 万能ホーム水栓 自在水栓

適合蛇口サイズ
丸型蛇口外径16mm

耐水圧
0.7MPa(7kgf/cm²)未満

ご不明点がございましたら、QRコードよりWebサイトの「お問合せ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。
通信料金はお客様の負担となります。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、フリーライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

株式会社 **グリーンライフ**

本社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL.(0256)36-4001(代)
FAX.(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp