



1 取付け前に、まず部品を確認してください。

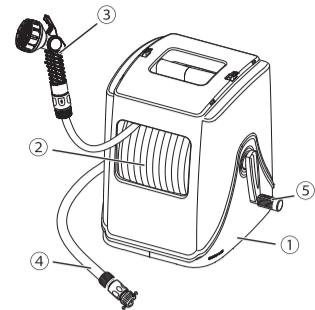

セット内容


- ①ホースリール本体 ······ 1台
(カバー取付済)
- ②ホース(本体取付済) ······ 20 m
- ③ノズルセット(本体取付済)
ひっかけノズルTwin ······ 1個
ホースコネクター ······ 1個
- ④補助ホースセット
補助ホース ······ 1m
ホースコネクター ······ 1個
3点止め蛇口コネクター ······ 1個
- ⑤ハンドル ······ 1本

2 ハンドルを本体に取付けてください。

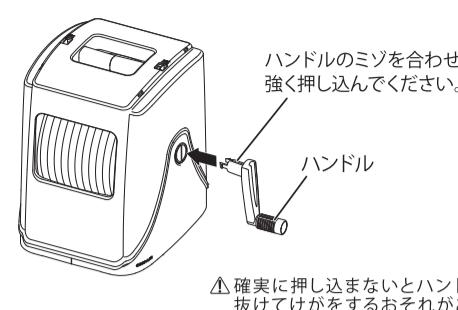

△確実に押し込まないとハンドルが抜けてしまうことがあります。

3 蛇口との接続方法

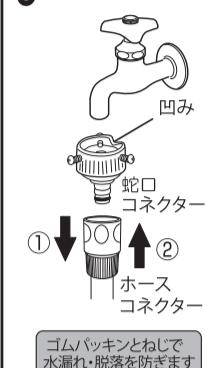

①(1) 蛇口コネクターについているホースコネクターを①↓の方向に下げて、部品を2つに分けてください。(蛇口コネクター、ホースコネクター)

② 蛇口コネクターの凹み部分が蛇口に合うようにしゴムパッキンの穴にまわしながら奥まで押し込んでください。水をつけ、回しながらねじ込むと入りやすくなります。


※ゴムパッキンの穴は小さめになっていますが蛇口の先端を奥まで差し込むことで広がります。

OK NG

③ 3本のねじを均等に締めてください。
④ (1)で取り外したホースコネクターを蛇口コネクターに「カチッ」と音がするまで②↑の方向に押し込んでください。


② 補助ホース取付部の固定キャップをはずし、補助ホース先端をホース押えの内側に差込んでください。固定キャップを

ホース押えの上からしっかりと締め、本体と接続してください。

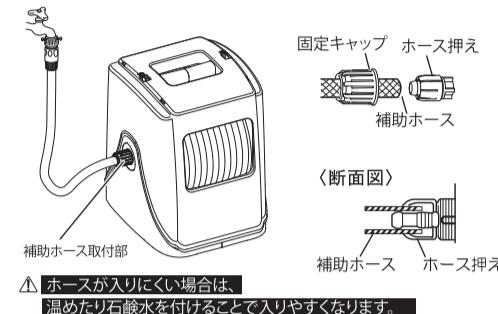

△ ホースが入りにくい場合は、温めたり石鹼水を付けることで入りやすくなります。

4 ひっかけノズルTwinの使用方法

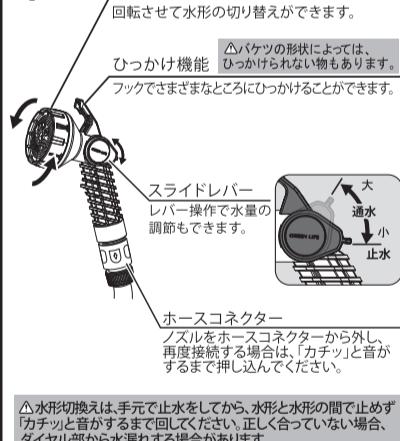

5 ホースの巻き取り方・カバーの取り外し方

【ホースの巻き取り方】

ホースの巻き始めの時は、ホースをホースガイドに沿わせながら巻き取ってください。

△ ホースが片寄って巻かれることがあります。そのまま巻き続けると部品が破損する可能性があるので、巻取りが悪くなったら場合はホースを一度引き出すか、カバーを外して結びを解消して巻き取ってください。

【カバーの取り外し方】

上面のつまみを外側に倒しながらカバーを持ち上げてください。カバーを取り付ける際は、「カチッ」と音がするまで本体にしっかりと止めこんでください。




⚠️ 冬期は凍結による破損防止の為、使用後はホース及びノズル内の水を抜いてください。

【ホース内の水の抜き方】

- ホースを出来るだけ重ならないように全て引出します。
- 補助ホース、ノズルをはずしてください。
- ホースをゆっくり巻き取ると水が流れ出ます。(この時本体を少し高い場所に置くと効果的です。)

【水漏れ時の処置】

△ 使用中、ホース取付部より水漏れが発生した場合は、蛇口を閉めてから下図のように、固定キャップやワイヤーバンド、キャップねじを締め直してください。

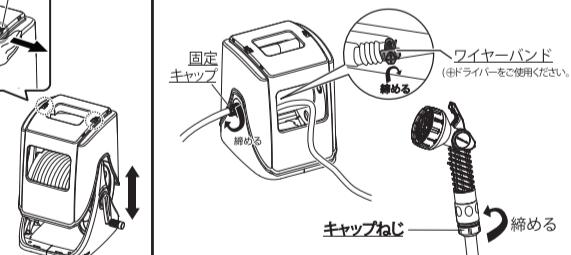

使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

⚠️ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 室内での使用、飲料用や業務用としての使用はおやめください。
- △ 水道水以外での使用はおやめください。
- △ 本体に上がらないでください。また、物を載せてないでください。
- △ ホースは尖ったもので割したり、引っ掛けたりしないでください。また、車のタイヤ等で踏まないでください。
- △ ホースの引き出しは、ゆっくりと衝撃を与えないように行ってください。
- △ ホース類、揮発物、薬品等がかからないようにしてください。
- △ ホースと蛇口、又は、ノズルを脱着する際に、小石等の異物が混入しないようにしてください。
- △ ノズルでの止水は一時的な止水のみとしてください。
- △ ノズルでの衝撃を与えないでください。(使用時の落下、ホースを巻き取る時)
- △ 使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、一度ノズルのレバーを握ってホース及びノズル内の水を抜いてください。水を抜かない状態でいますと、ホース・ノズルの内部水圧が高い状態が続き、ホース外れ、水漏れの原因になります。
- △ また、冬季の凍結による水漏れや破損防止の為、使用後は本製品を蛇口から取り外し室内で保管してください。
- △ 水の出が悪い時は一旦ホースを全て引き出して、ねじれや折れのない事を確認し、ホースに通水した上で、再度巻き取りを行ってください。
- △ ノズルのフックは、形状によってははさめないものもあります。

△ 止水後にヘッド部から水がボタボタと流れ出ますが、残留水が原因で異常ではありません。

△ 永くご使用されますとノズルのホースコネクター差し込み部が緩み、水漏れの原因になるおそれがあります。定期的にレンチ等で締め直してください。

① ご使用の前に

- 必ずホース全てを一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水した上で再度巻き取りを行ってください。

※工場出荷時のホース巻癖を一度解きほぐしてからご使用ください。

■ 製品仕様 ■

寸法 : (約)幅37×奥行き33×高さ35.5cm(ハンドル含む)

材質 : 本体···ポリプロピレン ホース···軟質塩ビ ひっかけノズルTwin···ABS

適合蛇口: 丸型蛇口外径16mm

耐水圧: O. 7 MPa (7kgf/cm²) 未満

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問い合わせ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。通信料金はお客様のご負担となります。



製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

● ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ 本社 新潟県三条市南四日町3-7-58 〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代) FAX(0256)36-4050 E-mail:niigata@greenlife-web.co.jp URL:https://www.greenlife-web.co.jp

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152 受付時間▶9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



株式会社 グリーンライフ